


REUSSIR LA POSE DU PARQUET A CLOUER

MENUISERIE
03

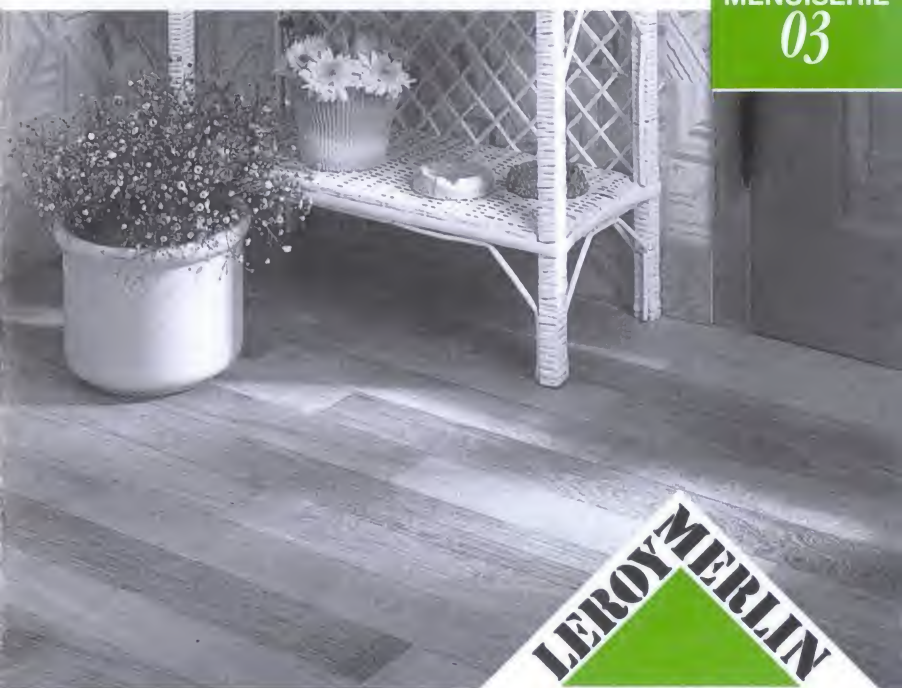

LE ROY MERLIN
pour réussir

Les critères de choix

Se pose uniquement sur lambourdes (au rez-de-chaussée).



Sur solives (à l'étage).




N.B : les lambourdes doivent être en chêne ou en châtaignier.

Essences de bois des parquets :

chêne, châtaignier :	épaisseur 23 mm,
pin du nord, pin des landes:	épaisseur 16 à 22 mm.

Motifs décoratifs réalisables :

Coupe de pierre




Pose à l'anglaise (dite à joints perdus).



le plus simple et rapide à poser avec le moins de perte de produit.


Bâtons rompus

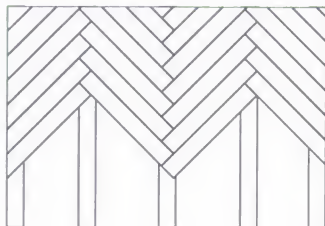

Les outils et accessoires


Pour la préparation et la mise en oeuvre :

- 1 - marteau
- 2 - scie égoïne
- 3 - équerre à 90°
- 4 - chasse clous
- 5 - ciseau à bois
- 6 - double-mètre
- 7 - clous à tête plate :
(longueur 55 mm pour un
23 mm -
longueur 45 mm pour un
16 mm)
- 8 - bleu (cordeau)
- 9 - ou une règle (≈ 2 m)
- 10 - niveau
- 11 - martyr (cale de bois
pour frapper sur les
lames)
- 12 - des cales de bois 8 mm
(chutes de lames)

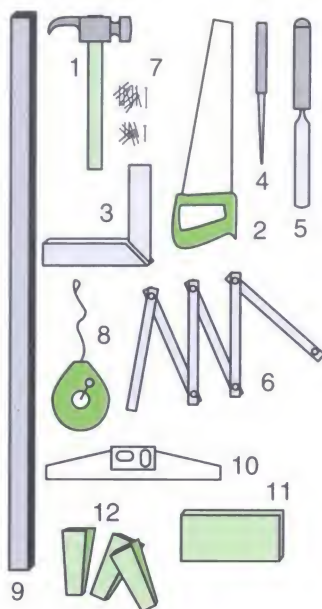

Pour la finition :


- A - papier de verre abrasif
- B - ponçeuse à parquet ou
ponçeuse à bandes
- C - pinceau large
- D - vernis
- E - teinte
- F - cale à ponçer

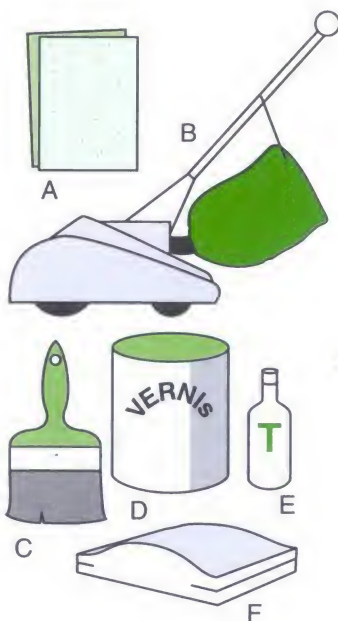


3

Préparation du support

a) Vérifier le parallélisme des murs

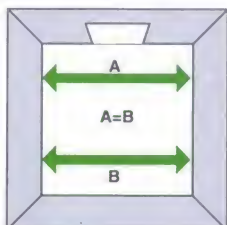


b) Vérifier le niveau du sol s'il s'agit d'une 1ère pose.



Vérifier le niveau des lambourdes ou solives s'il s'agit

d'une rénovation. Vérifier que les lambourdes ou solives sont en bon état et traitées (insecticide, fongicide, hydrofuge).

c) Vérifier les entre-axes de votre support.



22 à 30 cm pour un parquet de 16 mm d'épaisseur.



30 à 45 cm pour un parquet de 23 mm d'épaisseur.


d) Possibilité d'isoler avec de la laine de verre dans les entrevous (écartement entre 2 solives ou 2 lambourdes).




4

Mise en oeuvre


Pose du parquet dans la plus grande longueur de la pièce.

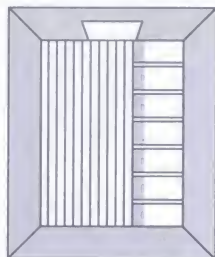


Aligner une première rangée le long du mur à la règle ou au cordeau en laissant un jeu périphérique de 8 mm dans lequel on aura soin de poser des cales de bois provisoires.

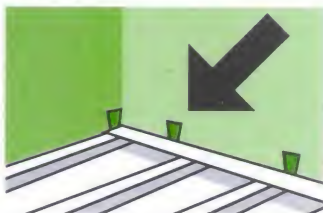

Avant le clouage de chaque lame, serrer bien ses assemblages en la maintenant avec un marteau (interposer un morceau de bois, dit martyr, pour ne pas blesser le parquet).

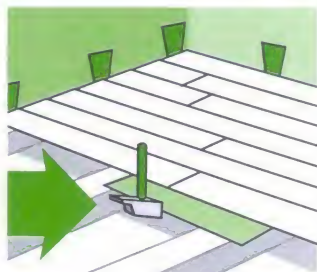


Clouer la lame
côté languette.



Continuer la pose des rangs suivants (en utilisant la chute du rang précédent pour le cas d'une pose dite à joints perdus).



Pour la pose à l'anglaise, respecter un écartement de 15 cm minimum entre 2 débuts de lames. Ajuster le seuil de la porte sur les lambourdes à la fin de la pose.

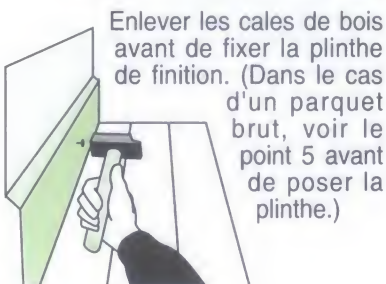

Enlever les cales de bois avant de fixer la plinthe de finition. (Dans le cas d'un parquet brut, voir le point 5 avant de poser la plinthe.)


5

La finition

Stabilisation du parquet après la pose : 8 jours minimum pour qu'il se mette en place. Puis 1^{er} ponçage perpendiculairement au fil du bois (pour aplanir) avec du grain de 50 ou 60.




2^{ème} ponçage dans le sens du fil du bois (pour enlever les rayures dues au 1^{er} ponçage) avec un grain de 80 ou 100.

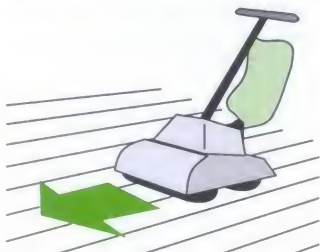

3^{ème} ponçage toujours dans le sens du fil du bois (pour enlever les rayures dans le fil) avec un grain de 120 ou 140.

Attendre 8 jours minimum avant le vernissage.

Vernissage 1^{ère} couche avec un pinceau large (spalter) dans le sens du fil du bois.

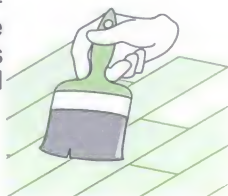

Puis égrenage (ponçage très fin avec un grain de 140 à 160) fait à la main avec une cale à poncer.

Nettoyage (avec un aspirateur ou avec un chiffon légèrement humidifié).

Passer 2 nouvelles couches en laissant bien un temps de séchage suivant le vernis utilisé (suivre notice du vernis). Après vernissage du parquet, passer un polish.



Pose des plinthes (adaptées à votre style et à celui du parquet) qui recouvriront le jeu de périphérie.

6

Conseils

1 - Tous les gros travaux d'intérieur doivent être finis. (le reste de la pièce).

2 - L'hygrométrie dans la pièce doit se situer entre 25 et 60%.

3 - Pour une durabilité optimum, il est nécessaire de traiter les lambourdes (insecticide, fongicide, hydrofuge).

4 - Ouvrir les paquets au moins 48h avant sur l'endroit de la pose.

5 - Entretien : utilisation d'un polish environ 1 fois par an.
Entretien quotidien : aspirateur et en cas de tâche, serpillière humidifiée

(occasionnellement un peu de savon uniquement).

7 - Temps nécessaire pour 30 m² : Pose : 4 jours. Temps de repos : 15 jours. Ponçage : 1 jour. Vernissage : 3 jours. Total: 23 jours.

ASTUCES DE COUPE pour le passage de tuyaux

